


# FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA

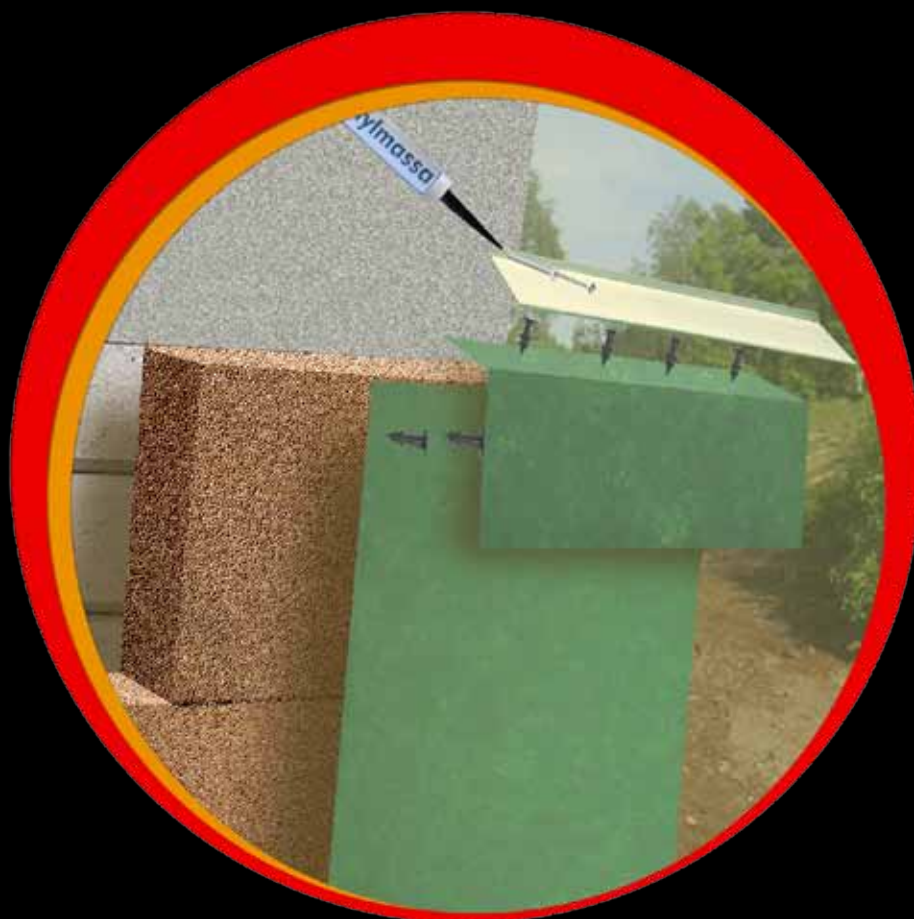

## Optidrain Monteringsanvisning

# En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende

---

## Utvändig isolering är bäst

Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste väggen och därför är det den absolut bästa lösningen för dig. Men tänk på att det är viktigt att isolermaterialet är behandlat med ett skydd samt är diffusionsöppet så att eventuellt vatten och fukt kan transporteras ut obehindrat.

---

## En varm och torr grund med Optidrain®

Optidrain® skivan är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad polystyrenplastkula är helt omsluten med bitumen och latexlim. Förutom att det limmar samman kulorna förhindrar det produkten från att absorbera vatten och fukt, samtidigt ger skivans öppna porstruktur möjlighet för vatten och fukt att transporteras genom skivan. Detta ger materialet en mycket hög isoleringsförmåga.

---

## Lätt att fuktskydda med Optidrain®

Optidrain® är mycket lätt att arbeta med, vikten är låg och monteringen enkel. Alla anvisningar som behövs finns i den här broschyren.

---

## Använd befintliga schaktmassor


Optidrain® systemet gör att du kan använda dina gamla fyllnadsmassor. Mycket av tid, pengar, arbete, material och transporter kan då sparas.

---

## Typgodkänd

Typgodkännandet betyder att systemet har genomgått omfattande tester, uppfyller byggnormen med bred marginal som isolering och dränering av källaryttervägg. Optidrain® typgodkännandenummer är 0529.

# OPTI DRAIN

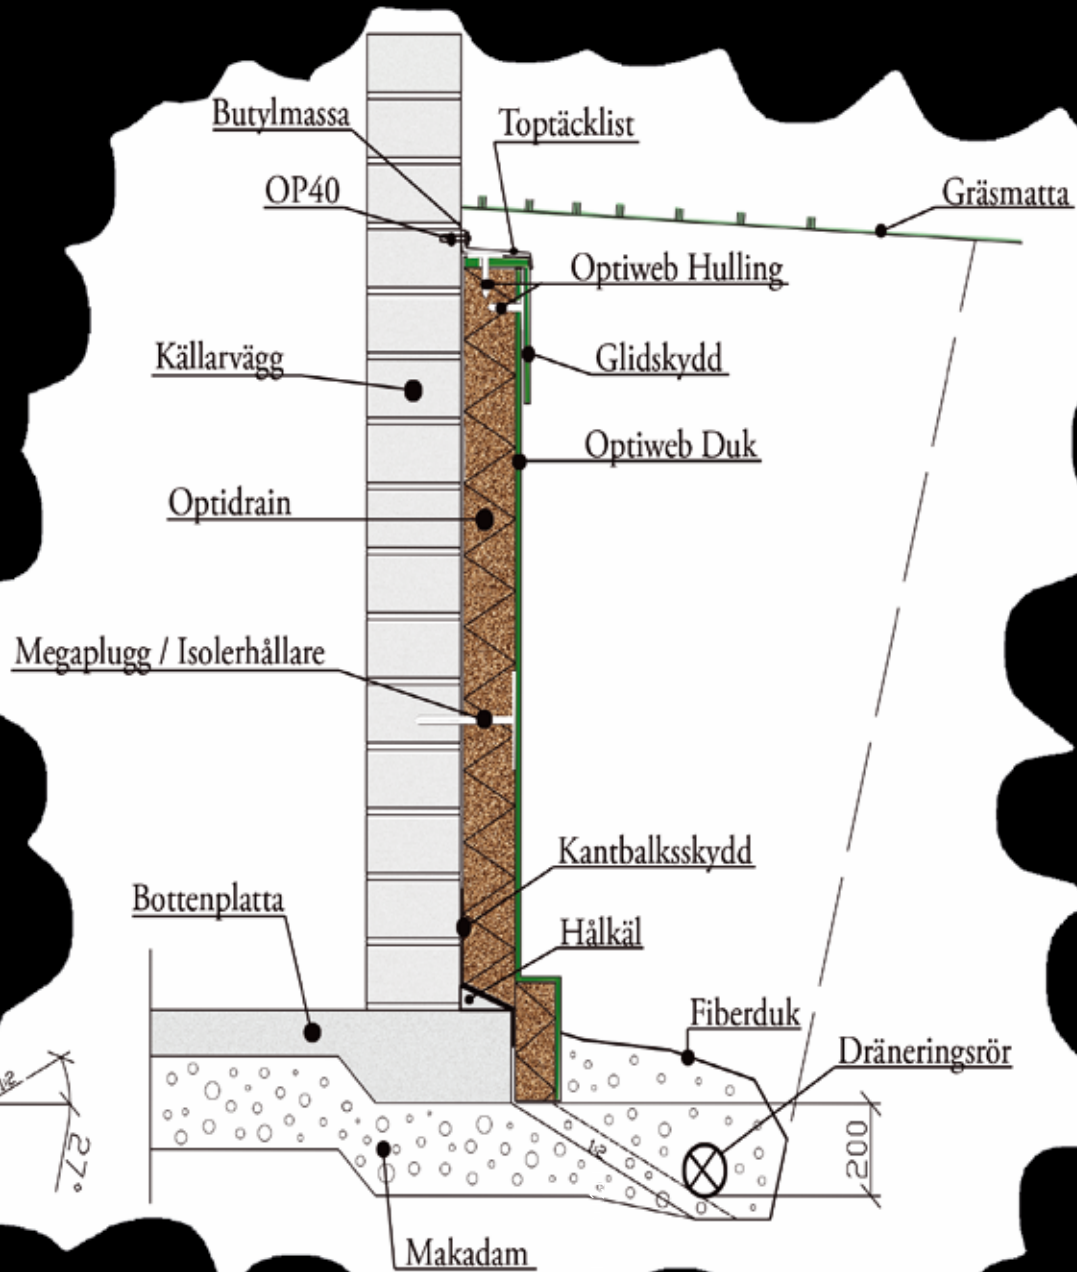

**FUKTSPÄRRTeknik AB**

Fabriksvägen 6, 515 70 Rydboholm

Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40

[www.fuktsparrteknik.se](http://www.fuktsparrteknik.se) [info@fuktsparren.se](mailto:info@fuktsparren.se)